Guia de Configuração

AVISO:
- A baqueta de ajuste (Drum Key) pode prender seus dedos. Tenha cuidado ao ajustar as braçadeiras com a Drum Key.
- Atenção às extremidades afiadas, como pontas de tubos e parafusos. Elas podem machucar seus dedos.

Verifique os Itens Inclusos

PAD DE PRATO

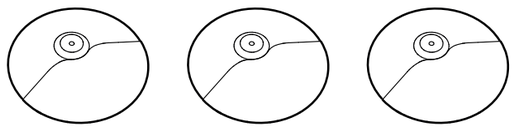

Hi-hat | Crash | Ride

PAD DE BATERIA

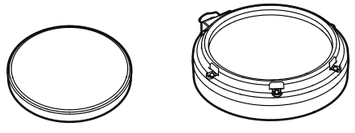

Tom 1 / Tom 2 / Tom 3 (x 3) | Caixa

PEDAL

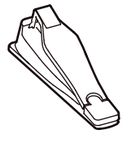

Pedal (Hi-hat)

PAD DO BUMBO

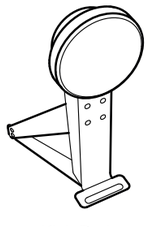

Kick Pad

PEDAL DO BUMBO

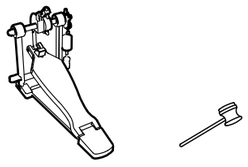

Kick Pedal | Batedor

MÓDULO

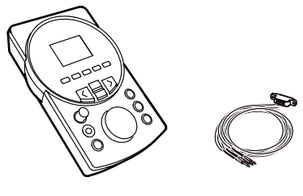

Módulo Drum | Cabo de conexão

MINI PAD



Mini Pad (x 2)

SUPORTE DE BATERIA

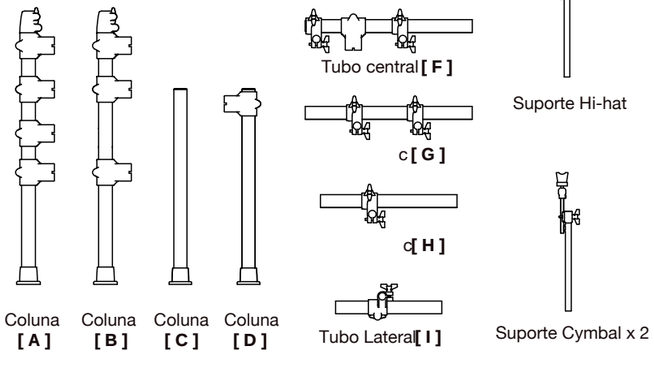

ACESSÓRIOS

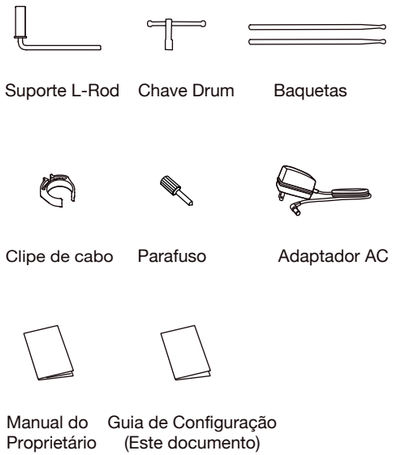

Monte o Suporte de Bateria (Drum Stand)

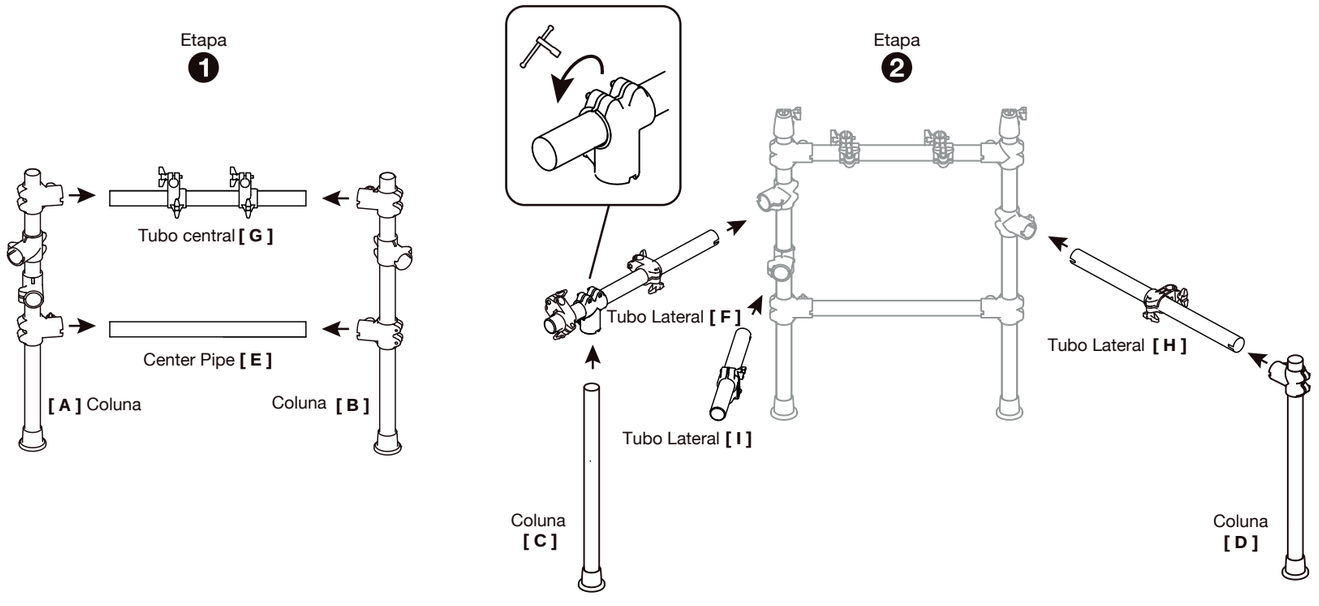

Fixe o Pad, Suportes de Hi-Hat e Prato (Cymbal Holders)

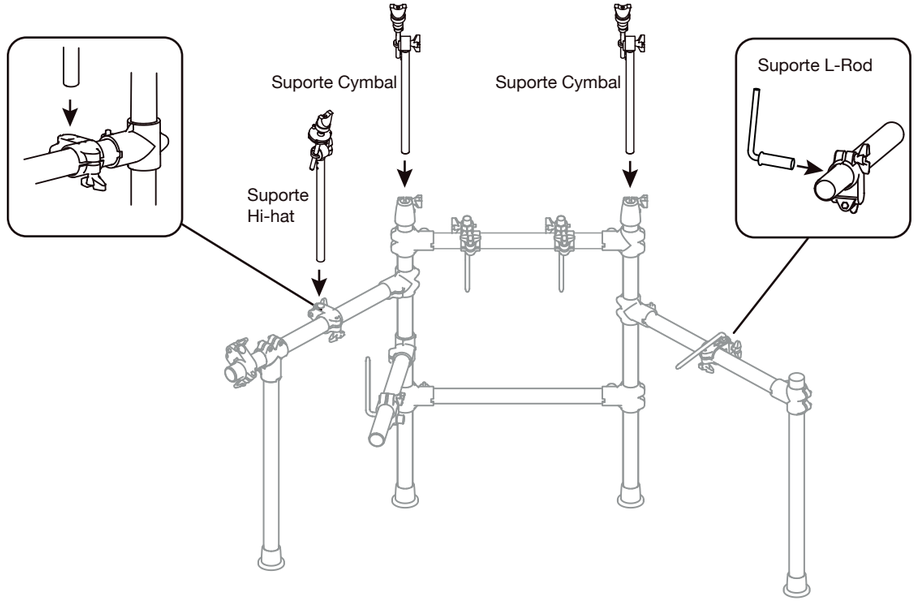

Fixe o Drum Pad

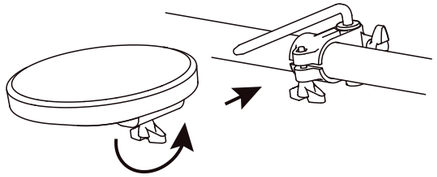

Fixe o Cymbal Pad

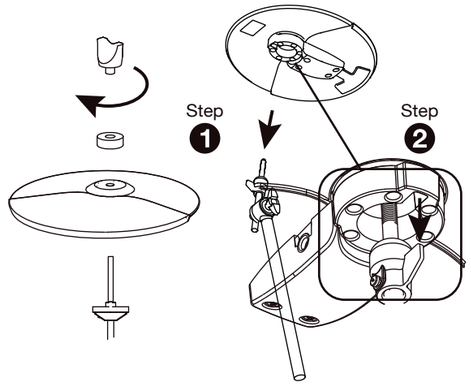

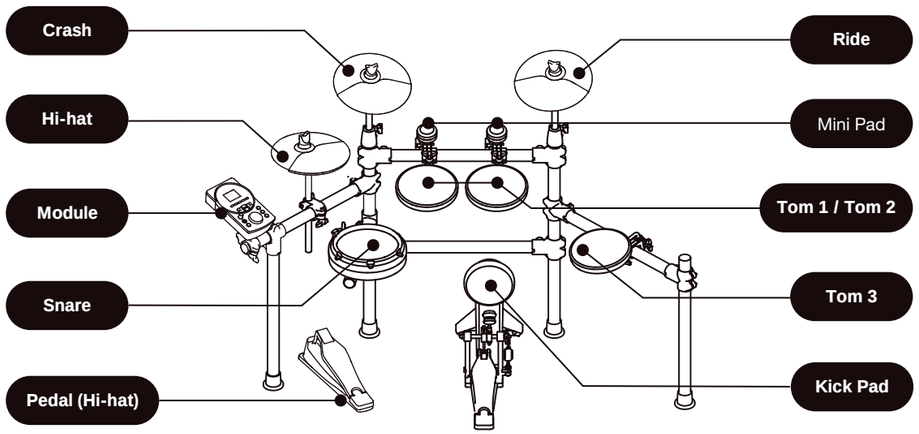

Fixe o Módulo

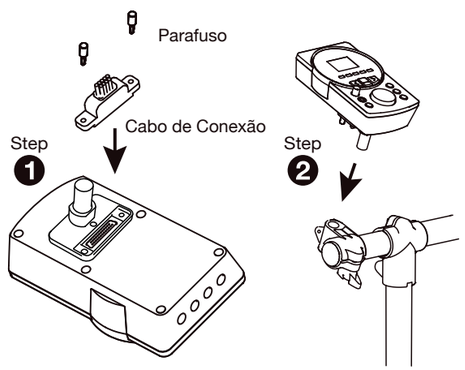

Fixe o Kick Pad

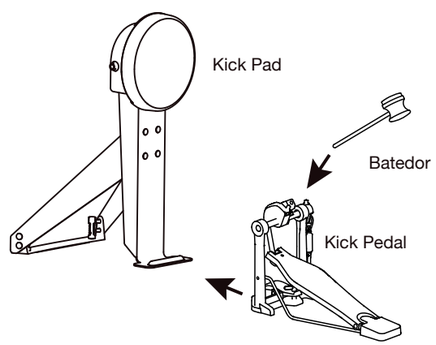

Ajuste a Tensão da Pele da Caixa (Snare)

Ajuste a tensão da pele antes de começar a tocar.
Ao ajustar a tensão da pele, você pode fazer com que o pad responda aos seus golpes, assim como em uma bateria acústica.

1. Siga a ordem indicada na imagem. Gire cada parafuso de tensão ao redor da pele aos poucos.
2. Ajuste a firmeza de cada parafuso de modo que a tensão da pele fique uniforme.

Observações:

1. Sempre ajuste cada parafuso de tensão aos poucos. Girar os parafusos demais de uma só vez pode resultar em tensão desigual da pele.
2. A tensão da pele pode mudar após algum tempo de uso. Ajuste a tensão sempre que necessário.

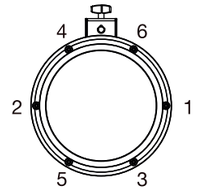

Conecte os Pads

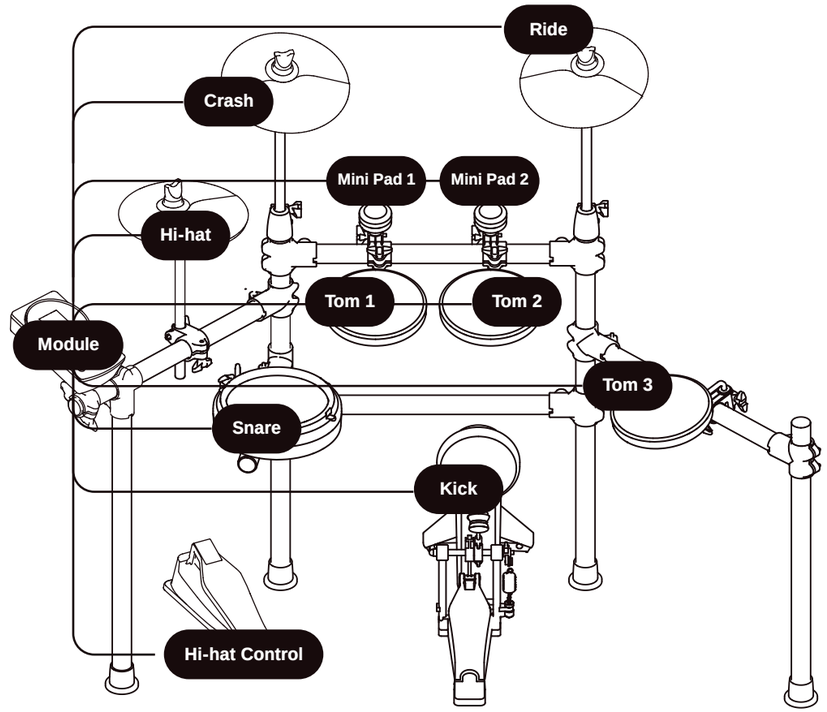

Conecte os Pads ao Módulo usando os cabos identificados.