Conteúdo da embalagem

Módulo



Módulo

Pedal de bumbo

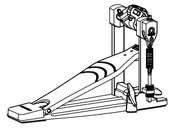

Pedal de bumbo



Batedor

Pad de bateria



Tom (x 2)



Caixa

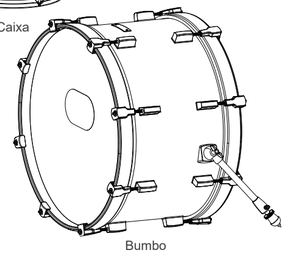

Bumbo



Surdo

Pad de prato



Hi-hat + Clutch + Controle de hi-hat



Crash (x 2)



Ride

Estrutura da bateria

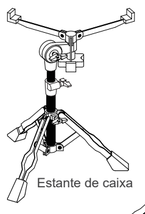

Estante de caixa

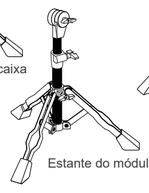

Estante do módulo

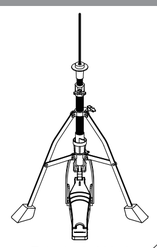

Estante de hi-hat

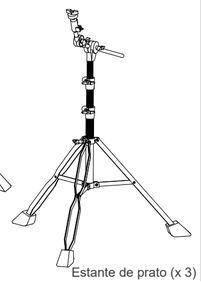

Estante de prato (x 3)



Perna de surdo (x 3)



Chave Allen (x 2)

Acessórios



Abraçadeira esférica (x 2)



Adaptador de CA



Chave de afinação



Abraçadeira de cabo



Baquetas



Suporte do módulo



Cabo de conexão

Parafuso de aperto manual (x 4)



Manual do proprietário



Guia de montagem (este documento)



Certificado de garantia

5 Fixação do módulo

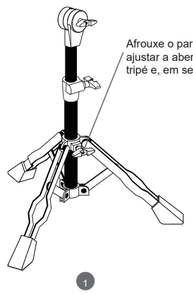

Afrouxe o parafuso borboleta para ajustar a abertura das pernas do tripé e, em seguida, aperte-o.

1

Ao ajustar a abertura das pernas do tripé, certifique-se de que estejam abertas o suficiente para proporcionar apoio estável.

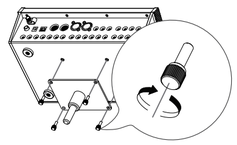

2

Fixe o suporte do módulo na parte inferior do módulo.

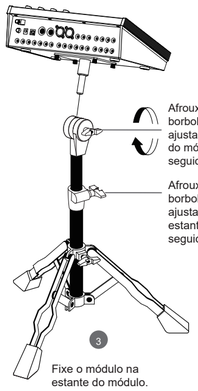

Afrouxe o parafuso borboleta para ajustar a inclinação do módulo e, em seguida, aperte-o.

Afrouxe o parafuso borboleta para ajustar a altura da estante e, em seguida, aperte-o.

3

Fixe o módulo na estante do módulo.

6 Montagem da Estante de caixa

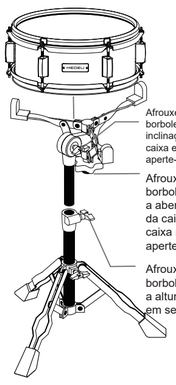

Afrouxe o parafuso borboleta para ajustar a inclinação do suporte da caixa e, em seguida, aperte-o.

Afrouxe o parafuso borboleta para ajustar a abertura do suporte da caixa. Coloque a caixa no suporte e aperte o parafuso.

Afrouxe o parafuso borboleta para ajustar a altura da estante e, em seguida, aperte-o.

Ajuste da tensão da pele

Caixa:
1. Siga a ordem indicada nesta imagem. Gire cada parafuso de afinação ao redor da pele aos poucos para uniformizar a tensão da pele.
2. Faça ajustes finos em cada parafuso enquanto toca o pad, até que a sensação ao tocar seja semelhante à de uma bateria acústica.

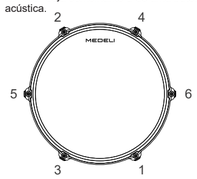

Tom:
1. Siga a ordem indicada nesta imagem. Gire cada parafuso de afinação ao redor da pele aos poucos para uniformizar a tensão da pele.
2. Faça ajustes finos em cada parafuso e toque o pad para verificar a resposta da pele e do aro.

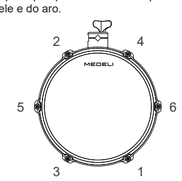

Notas:
1. A tensão da pele pode mudar após algum tempo de uso. Ajuste-a sempre que necessário.
2. Girar demais um parafuso de afinação de uma só vez causa tensão desigual da pele e pode provocar falhas de funcionamento.

Uso da abraçadeira de cabo

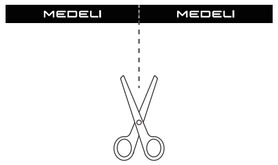

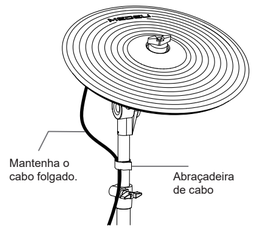

1. Corte a abraçadeira de cabo no comprimento adequado.
2. Mantenha o logotipo voltado para fora. Enrole a abraçadeira ao redor do cabo e do tubo para fixá-los na posição desejada.

MEDELI

MZ928

Guia de montagem

Conexão dos pads

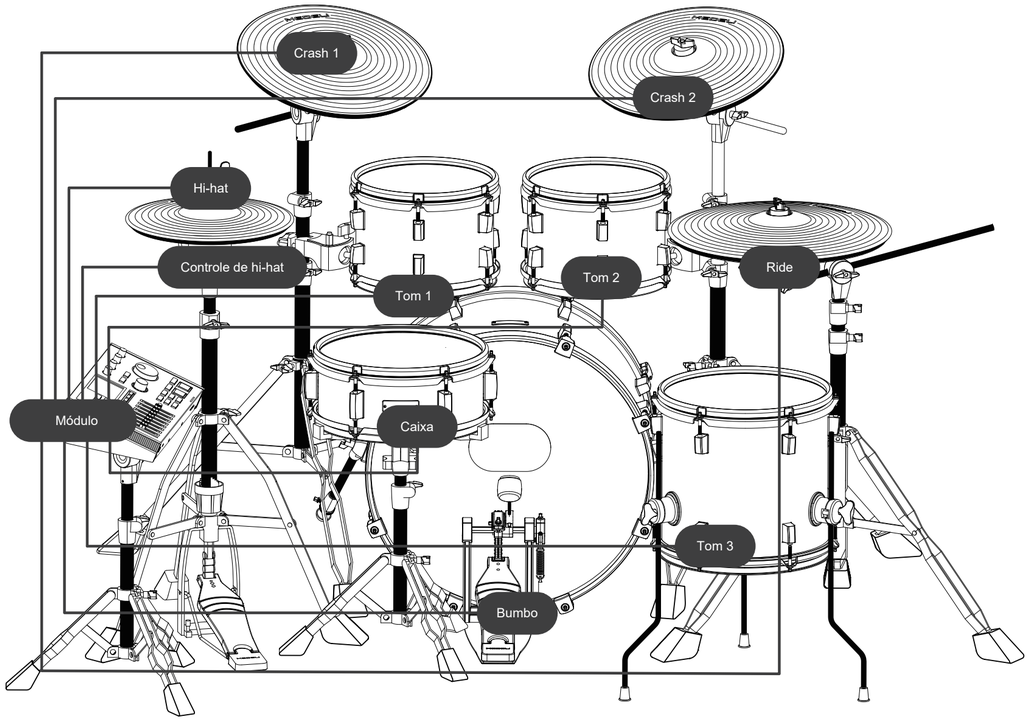

22
PAP

MZ928_SG03 PT-BR

ATENÇÃO! - A chave de afinação pode prender seus dedos. Tenha cuidado ao ajustar as abraçadeiras de fixação com a chave de afinação.
- Cuidado com as extremidades afiadas, como pontas de tubos e parafusos. Elas podem ferir seus dedos.

1 Montagem do hi-hat

1

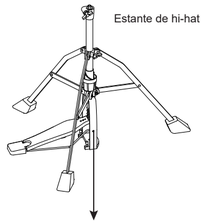

Insira as hastes fixadas sob o pedal nos furos da estante de hi-hat.

2

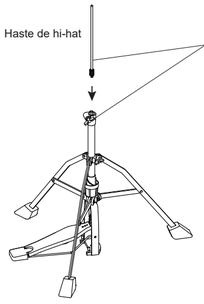

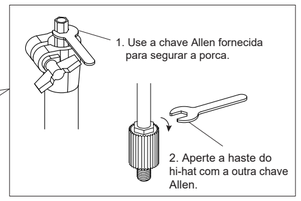

1. Rosqueie a haste do hi-hat na porca na parte superior da estante de hi-hat.
2. Use uma chave Allen para segurar a porca e aperte a haste do hi-hat com a outra chave Allen.

⚠ Certifique-se de que a haste do hi-hat esteja bem fixada com a chave Allen. Qualquer folga pode fazer o hi-hat oscilar ou girar durante o uso.

3

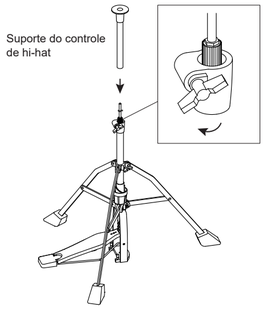

4

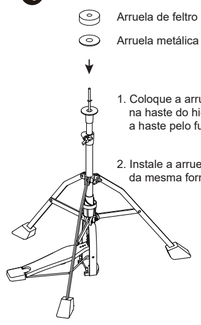

1. Coloque a arruela metálica na haste do hi-hat, passando a haste pelo furo da arruela.
2. Instale a arruela de feltro da mesma forma.

5

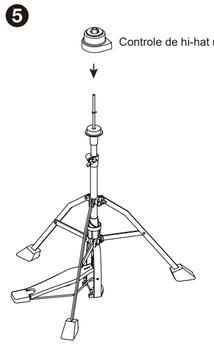

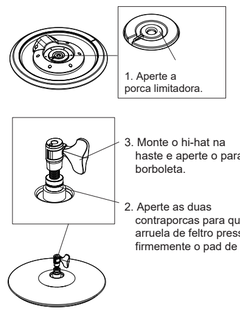

⚠ Certifique-se de que as porcas acima e abaixo do clutch estejam bem apertadas. Qualquer folga pode fazer o hi-hat oscilar ou girar durante o uso.

6

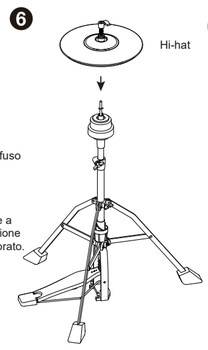

Suporte de hi-hat compatível

Haste de hi-hat
Ø6,2-Ø7,2 mm



Ajuste do hi-hat

1 Ajuste a posição do pedal.

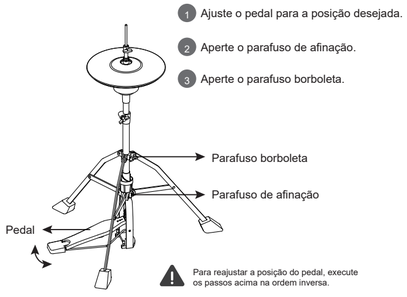

⚠ Para reajustar a posição do pedal, execute os passos acima na ordem inversa.

2 Ajuste a altura do hi-hat.

Ajuste a distância entre a parte inferior central do hi-hat e a superfície superior do controle de hi-hat. Ajuste a distância para 3 mm e fixe o clutch.

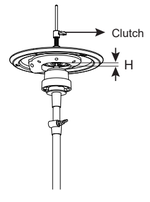

3 Ajuste a posição do hi-hat.

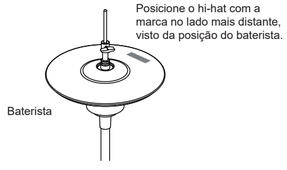

⚠ Para evitar falhas de funcionamento, certifique-se de que a marca esteja no lado mais distante do baterista.

4 Ajuste a tensão da mola da estante de hi-hat.

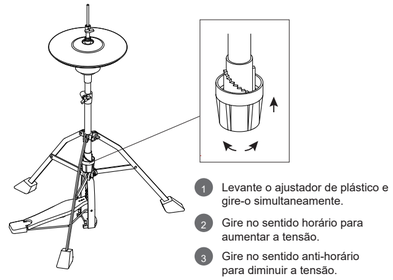

1. Levante o ajustador de plástico e gire-o simultaneamente.
2. Gire no sentido horário para aumentar a tensão.
3. Gire no sentido anti-horário para diminuir a tensão.

Conexão ao módulo

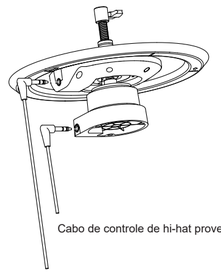

1. Certifique-se de que o hi-hat real esteja montado conforme as instruções.
2. Conecte o cabo de hi-hat do módulo ao hi-hat.
3. Conecte o cabo de controle de hi-hat do módulo ao controle de hi-hat.

Cabo de controle de hi-hat proveniente do módulo.

Cabo de hi-hat proveniente do módulo.

2 Montagem da estante de prato

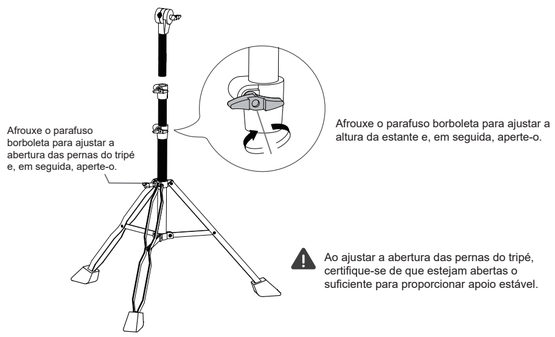

⚠ Ao ajustar a abertura das pernas do tripé, certifique-se de que estejam abertas o suficiente para proporcionar apoio estável.

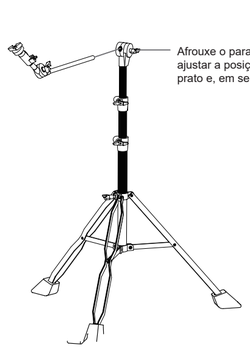

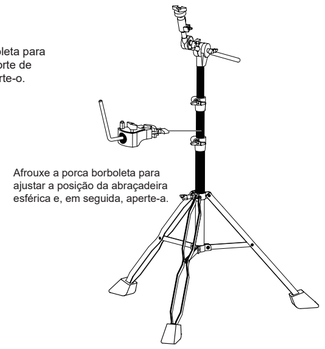

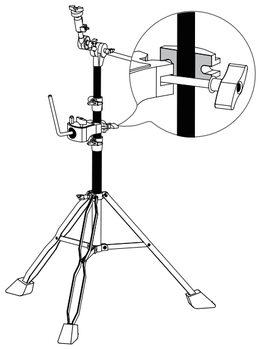

3 Fixação do pad de prato

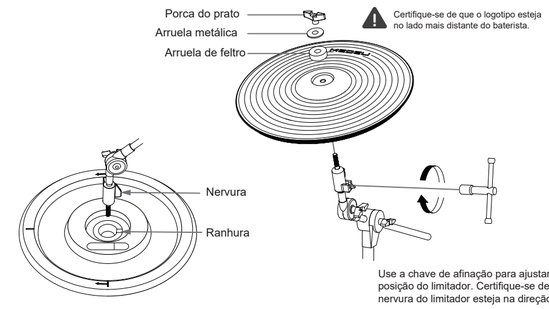

⚠ Posicione o pad de prato de modo que a ranhura na parte inferior do pad se encaixe na nervura do suporte de prato.

4 Fixação do pad de bateria

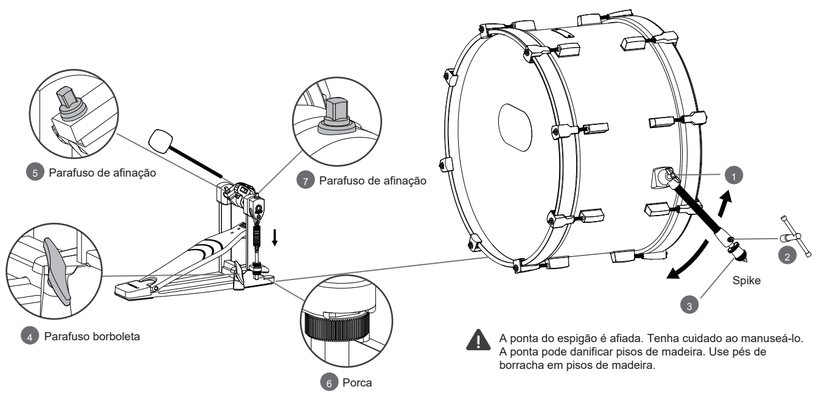

⚠ A ponta do espigão é afiada. Tenha cuidado ao manuseá-lo. A ponta pode danificar pisos de madeira. Use pés de borracha em pisos de madeira.

Fixação do pad de bumbo

1. Afrouxe o manípulo da perna, ajuste o ângulo da perna e aperte o manípulo.
2. Use a chave de afinação para ajustar o comprimento das pernas, de modo que as pernas esquerda e direita tenham o mesmo comprimento.
3. Aperte a porca da perna para fixar sua posição.
4. Afrouxe o parafuso borboleta e fixe o pedal de bumbo no pad de bumbo.
5. Afrouxe o parafuso de afinação e fixe o batedor no pedal de bumbo na posição adequada.
6. Ajuste a tensão da mola do pedal de bumbo. Afrouxe a porca superior e pressione a haste da mola para baixo para desencaixar a porca inferior da ranhura. Gire a porca inferior para ajustar a tensão. Após o ajuste, alinhe a porca inferior com a ranhura e aperte a porca superior.
7. Ajuste o ângulo do batedor. Afrouxe o parafuso de afinação, ajuste o ângulo do batedor e aperte o parafuso.

Fixação do surdo

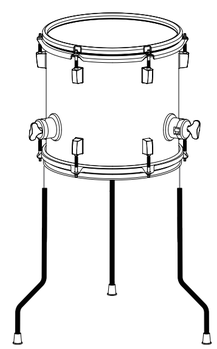

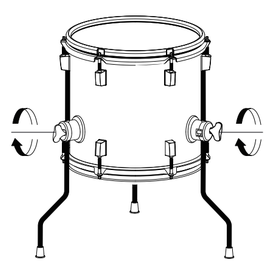

⚠ Fixe as pernas nas abraçadeiras do surdo. Certifique-se de que a parte curva das pernas esteja voltada para fora.

Fixação do tom

