Lista de Sons	
PIANO	
0	Acoustic Grand Piano
1	Bright Acoustic Piano
2	Honky-tonk Piano
3	Chorused Piano
4	Harpsichord
5	Clavichord
6	Metal Piano
ÓRGÃO	
7	Hammond Organ
8	Percussive Organ
9	Church Organ
10	Reed Organ
11	Accordian
12	Harmonica
CORDAS	
13	Violin
14	Viola
15	Cello
16	Contrabass
17	Pizzicato Strings
18	Orchestral Harp
19	Electronic String Ensemble
METAIS	
20	Trumpet
21	Trombone
22	Tuba
23	Muted Trumpet
24	French Horn
25	Synth Brass 1
INSTRUMENTOS DE SOPRO DE MADEIRAS	
26	Sax
27	Oboe

28	English Horn
29	Bassoon
30	Clarinet
31	Piccolo
32	Flute
33	Bottle Blow
34	Ocarina
35	Bass Oboe
GUITARRA	
36	Acoustic Guitar (nylon)
37	Acoustic Guitar (steel)
38	Electric Guitar (jazz)
39	Electric Guitar (clean)
40	Overdriven Guitar
41	Guitar Harmonics
42	Acoustic Bass
43	Electric Bass (finger)
44	Electric Bass (pick)
45	Fretless Bass
46	Slap Bass 1
47	Slap Bass 2
48	Synth Bass 1
49	Synth Bass 2
INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO MELÓDICA	
50	Celesta
51	Glockenspiel
52	Music box
53	Vibraphone
54	Marimba
55	Xylophone
56	Tubular Bells
57	Tinkle Bell
58	Agogo
59	Woodblock

SINTETIZADORES	
60	Choir Aahs
61	Voice Oohs
62	Lead 1
63	Lead 2
64	Pad 1
65	Pad 2
66	Lead 3
67	Psychedelic Synth Lead
68	Vibraphone Synth Lead
69	Marimba Synth Lead
70	Wind FX
71	Clarinet FX
72	Crystal FX
73	Environmental Lead
74	Orchestra Lead
75	Bass Lead
76	East Nation Pad
INSTRUMENTOS DO MUNDO	
77	Dulcimer
78	Shakuhachi
79	Sitar
80	Banjo
81	Shamisen
82	Koto
83	Kalimba
84	Bagpipe
85	Shanai
86	Taiko Drum
EFEITOS SONOROS	
87	Dog
88	Cat
89	Cow
90	Horse

91	Bird Tweet
92	Orchestra Hit
93	Rain
94	Thunder
95	Seashore
96	Telephone Ring
97	Helicopter
98	Applause
99	Gunshot

Lista de Ritmos	
RITMO DE 8 TEMPOS	
0	8 Beat 1
1	8 Beat 2
2	8 Beat 3
3	8 Beat 4
4	Dance
5	Rock Dance
RITMO DE 16 TEMPOS	
6	16 Beat 1
7	16 Beat 2
8	16 Beat 3
9	16 Beat 4
10	16 Beat 5
11	16 Beat 6
12	16 Beat 7
13	16 Accent 1
14	16 Accent 2
15	16 Ballad 1
16	16 Ballad 2
17	16 Funk
18	16 Ride
19	16 Rock 1
20	16 Rock 2
21	16 Rock 3
22	Funk
23	Heavy Ballad
24	Power Funk 1
25	R&B 1
26	R&B 2
27	R&B 3
RITMOS ÉTNICOS	
28	Bolero
29	Brit Rhumba 1
30	Brit Rhumba 2
31	Calypso

32	Ethnic Rock
33	Jorpo
34	Lambada
35	Mambo 1
36	Mambo 2
37	March 1
38	March 2
39	Merengue 1
40	Oriental 1
41	Oriental 2
42	Polka
43	Power Polka
44	Rhumba 1
45	Rhumba 2
46	Tango
JAZZ	
47	Jazz Ride 1
48	Jazz Ride 2
49	Jazz Ride 3
50	Jazz Shuffle 1
51	Jazz Shuffle 2
52	Jazz Waltz 1
53	Jazz Waltz 2
RITMOS LATINOS	
54	8 Latin
55	16 Latin 1
56	16 Latin 2
57	16 Latin 3
58	16 Latin 4
59	16 Latin 5
60	Bossa 1
61	Bossa 2
62	Heavy Latin 1
63	Heavy Latin 2
64	Heavy Latin 3
65	Heavy Latin 4

66	Heavy Latin 5
67	Pop Samba 1
68	Power Latin 1
69	Power Samba 1
70	Power Samba 2
71	Power Samba 3
72	Rock Latin 1
73	Rock Latin 2
74	Salsa
75	Samba
76	Soft Bossa
RITMO SHUFFLE	
77	6/8 Beat
78	6/8 Rock
79	Shuffle 1
80	Shuffle 2
81	Shuffle 3
82	Shuffle 4
83	Chamber Pop
84	Ethnic Shuffle 1
85	Ethnic Shuffle 2
86	Ethnic Shuffle 3
87	Ethnic Shuffle 4
88	Ethnic Shuffle 5
89	Latin Shuffle
RITMOS TRIBAIS	
90	8 Tribal
91	16 Tribal 1
92	16 Tribal 2
93	16 Tribal 3
94	16 Tribal 4
95	16 Tribal 5
VALSA	
96	Waltz Ride
97	Power Waltz 1
98	Power Waltz 2
99	Power Waltz 3

Lista de Sons	
0	Turkish March
1	Red River Valley
2	American Patrol
3	Susanna
4	Mozart Piano Sonata
5	Soprani Smile Polka
6	Jingle Bells
7	Radetzky March
8	Mozart Symphony No. 40
9	Clap Your Hands
10	Fur Elise
11	Katyusha
12	Minuet in G Major
13	Espana Cani
14	Serenade
15	Yankee Doodle
16	Rhythm of the Rain
17	Frosty the Snowman
18	Blue the Danube
19	Little Brown Jug
20	Babylon River
21	Polly Wolly Doodle
22	Long Ago
23	Christmas Eve
24	Hungarian Dance
25	Fountain
26	Mary Had a Little Lamb
27	Music Box Dancer
28	Spring of the Four Seasons
29	Destinies

MEDELI

MINI TECLADO
Manual do Proprietário

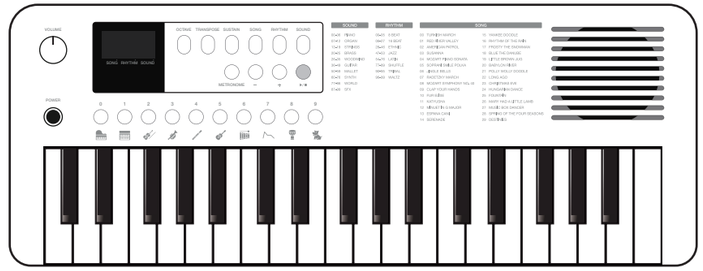

MINI TECLADO

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

AVISO SOBRE AS NORMAS DA FCC (para os EUA)

NOTA: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites estabelecidos para dispositivos digitais de Classe B, de acordo com a Parte 15 das normas da FCC. Esses limites foram estabelecidos para proporcionar proteção razoável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferências prejudiciais às comunicações por rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerão interferências em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferências prejudiciais à recepção de sinais de rádio ou televisão, o que pode ser verificado desligando e ligando o equipamento, recomenda-se que o usuário tente corrigir a interferência adotando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consultar o revendedor ou um técnico experiente em rádio e televisão para obter ajuda.

Se acessórios, como cabos, forem fornecidos com este equipamento, utilize os itens incluídos.
Alterações ou modificações não autorizadas neste sistema podem invalidar a autorização do usuário para operar o equipamento.

CUIDADO
O funcionamento normal do produto pode ser afetado por fortes interferências eletromagnéticas. Nesse caso, basta reiniciar o produto seguindo as instruções do Manual do Proprietário para restabelecer o funcionamento normal. Se o funcionamento não for restabelecido, utilize o produto em outro local.

GUARDE ESTE MANUAL
Após a leitura, guarde este manual para consultas futuras.

PRECAUÇÕES

Localização
A utilização do equipamento nos seguintes locais pode causar mau funcionamento.

- Sob luz solar direta
- Locais com temperaturas ou umidade extremas
- Locais excessivamente empoeirados ou sujos
- Locais sujeitos a vibrações excessivas
- Próximo a campos magnéticos

Alimentação
Conecte o adaptador de alimentação USB especificado a uma tomada AC com a tensão correta.
Não o conecte a uma tomada AC com tensão diferente daquela para a qual o equipamento foi projetado.

Interferência com outros dispositivos elétricos
Rádios e televisores instalados nas proximidades podem sofrer interferências na recepção.
Utilize este equipamento a uma distância adequada de rádios e televisores.

Cuidados
Se a parte externa ficar suja, limpe-a com um pano limpo e seco. Não utilize produtos de limpeza líquidos, como benzina ou solvente, nem compostos de limpeza ou polidores inflamáveis.

Manuseio
Para evitar danos, não aplique força excessiva aos interruptores ou controles.

Proteção contra a entrada de objetos estranhos
Nunca coloque recipientes com líquidos próximos a este equipamento. Se algum líquido entrar no equipamento, poderá causar avarias, incêndio ou choque elétrico. Tenha cuidado para não permitir a entrada de objetos metálicos no equipamento.

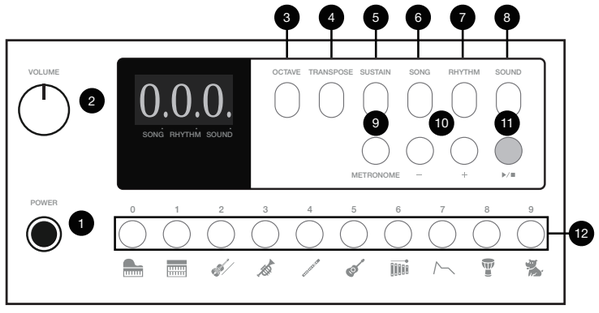

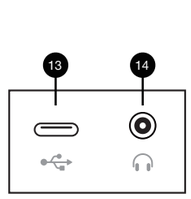

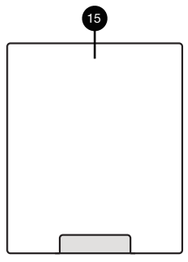

1. Operação

1. Pressione este botão para ligar ou desligar o equipamento.
   Nota: Para economizar energia, o instrumento será desligado automaticamente após 30 minutos sem uso. É possível desativar a proteção de desligamento por meio de um comando do teclado.
2. Gire este botão no sentido horário para aumentar o volume de saída ou no sentido anti-horário para diminuí-lo.
3. Pressione este botão e utilize os botões + ou - (10) para ajustar a faixa de oitavas do teclado.
   Nota: Se nenhum dos botões + ou - for pressionado durante 3 segundos, eles retornarão ao modo de seleção de Sounds, Rhythms ou Songs.
4. Pressione este botão e utilize os botões + ou - (10) para ajustar o valor de transposição do teclado.
   Nota: Se nenhum dos botões + ou - for pressionado durante 3 segundos, eles retornarão ao modo de seleção de Sounds, Rhythms ou Songs.
5. Pressione este botão para ativar ou desativar o Sustain do som.
6. ~ 8. Pressione qualquer um destes botões para acessar o modo indicado pela respectiva identificação.
9. Pressione este botão para iniciar ou parar o Metronome.
10. Pressione um destes botões para selecionar o Sound, Rhythm ou Song seguinte ou anterior, de acordo com o modo atualmente selecionado. Quando utilizados em combinação com outros botões, eles também permitem alterar diversos parâmetros.
11. Pressione este botão para iniciar ou parar o Rhythm ou Song atualmente selecionado.
    Nota: No modo Sound padrão, o Rhythm será reproduzido.
12. No modo Sound padrão, estes botões selecionam o Sound do instrumento indicado. Pressione repetidamente o mesmo botão para selecionar o próximo Sound dentro da categoria indicada. Nos modos Rhythm ou Song, estes botões funcionam como teclas numéricas, permitindo acessar o Rhythm ou Song desejado por meio da inserção do número correspondente.

    Nota: Ao inserir um número de um ou dois dígitos, digite o número e aguarde alguns segundos até que ele seja reconhecido pelo teclado.

2. Painéis Traseiro e Inferior

13. Entrada de Alimentação USB: Para conectar um cabo USB-C e alimentar o teclado.
14. Saída Phones: Para conectar fones de ouvido ou auriculares.
15. Compartimento de Pilhas: Para instalar 4 pilhas AA e alimentar o teclado.

3. Modo

Este teclado possui 3 modos de operação: Sound, Rhythm e Song.

Modo SOUND
Este é o modo padrão ao ligar o teclado. O display mostra o número do Sound selecionado, e os botões + e - permitem selecionar o Sound seguinte ou anterior.

Modo RHYTHM
O display mostra o número do Rhythm selecionado, e os botões + e - permitem alterar a seleção de Rhythms. Pressione o botão Sound para voltar à seleção de Sounds.

Modo SONG
O display mostra o número da Song selecionada, e os botões + e - permitem alterar a seleção de Songs. Pressione o botão Sound para voltar à seleção de Sounds.

4. Funções

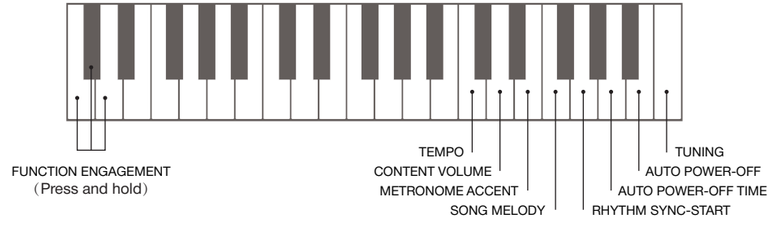

Mantenha pressionadas simultaneamente as teclas C1, C#1 e D1 para acessar os parâmetros de Function. Solte as teclas para sair dessa função.

No.	PARÂMETRO	FAIXA	DESCRIÇÃO
1	TEMPO	30 - 280 (BPM)	Pressione esta tecla e, em seguida, utilize os botões + e - para ajustar o tempo do Metronome, Rhythm e Song.
2	CONTENT VOLUME	0 - 15	Pressione esta tecla e, em seguida, utilize os botões + e - para ajustar o volume do Metronome, Rhythm e Song.
3	METRONOME ACCENT	0 - 16	Pressione esta tecla e, em seguida, utilize os botões + e - para alterar a acentuação do Metronome.
4	SONG MELODY	On, off	Pressione esta tecla para alternar entre ativar e desativar a melodia principal da Song durante a prática.
5	RHYTHM SYNC-START	On, off	Pressione esta tecla para alternar entre ativar e desativar o Sync-start. *
6	AUTO POWER-OFF TIME	5, 10, 15, 30, 60, 120 (mins)	Pressione esta tecla para definir o tempo de inatividade após o qual o equipamento será desligado automaticamente.
7	AUTO POWER-OFF	On, off	Pressione esta tecla para alternar entre ativar e desativar o desligamento automático.
8	TUNING	-50 ~ +50	Pressione esta tecla e, em seguida, utilize os botões + e - para ajustar a afinação do teclado em incrementos de 2 cents.

* **Nota:** Quando o Sync-start está ativado, o Rhythm começa a ser reproduzido automaticamente assim que você pressiona qualquer tecla, permitindo que a execução no teclado e o Rhythm comecem juntos.

5. Especificações

Teclado
37 Mini

Display
LED

Polyphony
32

Sound
100

Rhythm
100

Song
30

Tempo
30 - 280

Outros Recursos
Metronome, Sustain, Song Melody On/off, Rhythm Sync-start,
Octave, Transpose and Tuning adjustments

Conectividade
1 x USB-C Power Input
1 x Stereo Mini Headphones Output

Alto-falantes
1 x 8 cm

Amplificador
2W

Alimentação
USB-C 5V or 4 x AA Batteries

Dimensões
490 x 186 x 60 mm

Peso
0.95Kg

* Todas as especificações e a aparência do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.