Lista de embalagem

PAD DE PRATO



Hi-hat Crash Ride

PAD DE BATERIA



Tom x 2 Caxia Tom

BRAÇADEIRA



Grampo de esfera x 2

BUMBO



Kick

PEDAL DE BUMBO

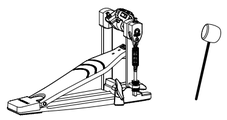

Pedal Kick Batedor

ESTANTE DE HI-HAT

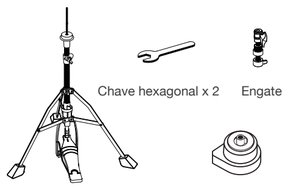

Chave hexagonal x 2 Engate

Suporte Hi-hat Controle HH real

MÓDULO

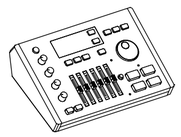

Módulo

Suporte de bateria

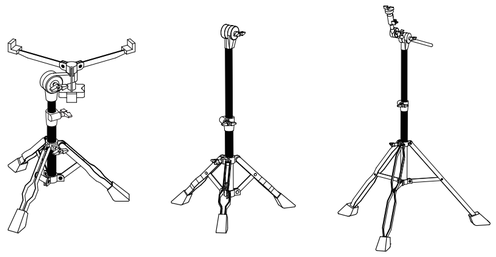

Suporte de caixa Suporte modular Suporte de prato x 2 Perna de Tom x 3

Acessórios



Cabo de conexão Adaptador AC Chave de bateria

Abraçadeira de nylon Baquetas Parafuso x 2



Manual do Proprietário Guia de Configuração (Este documento) Cartão de Garantia

5 Anexe o módulo

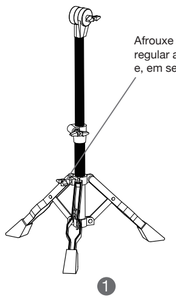

Afrouxe o parafuso de ajuste para regular a abertura das pernas do tripé e, em seguida, aperte-o novamente.

1 Ao ajustar a abertura das pernas do tripé, certifique-se de que estejam abertas o suficiente para proporcionar um suporte estável.

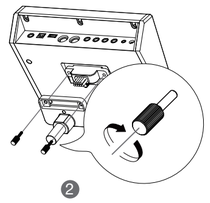

2 Fixe o suporte do módulo na parte inferior do módulo.

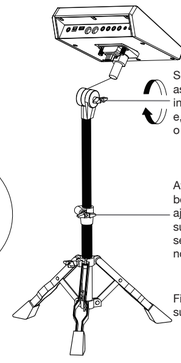

Solte o parafuso da asa para ajustar a inclinação do módulo e, em seguida, aperte o parafuso da asa.

Afrouxe o parafuso borboleta para ajustar a altura do suporte e, em seguida, aperte-o novamente.

3 Fixe o módulo ao suporte do módulo.

6 Monte o suporte a caixa.

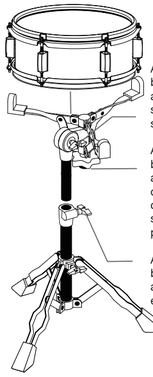

Afrouxe o parafuso borboleta para ajustar a inclinação do suporte da caixa e, em seguida, aperte-o.

Afrouxe o parafuso borboleta para ajustar a abertura do suporte da caixa. Coloque a caixa no suporte e, em seguida, aperte o parafuso borboleta.

Afrouxe o parafuso borboleta para ajustar a altura do suporte e, em seguida, aperte-o.

Ajuste a tensão da cabeça

Caixa:
1. Siga a ordem indicada nesta imagem. Gire cada parafuso de ajuste em torno da pele, pouco a pouco, para uniformizar a tensão.
2. Faça ajustes finos em cada parafuso ao tocar na almofada até que a sensação ao bater seja semelhante à de uma bateria acústica.

Tom:
1. Siga a ordem indicada nesta imagem. Gire cada parafuso de fixação em torno da cabeça do taco pouco a pouco para que a tensão fique uniforme.
2. Faça um ajuste fino em cada parafuso e bata na almofada para verificar a resposta da cabeça e do aro.

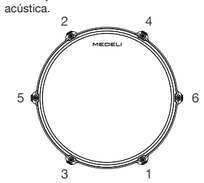

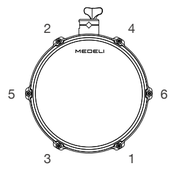

Notas:
1. A tensão da cabeça pode mudar após algum tempo de uso. Ajuste a tensão da cabeça sempre que necessário.
2. Girar demais o parafuso da chaveta de uma só vez resultará em tensão desigual na cabeça e poderá causar mau funcionamento.

Use a abraçadeira de nylon.

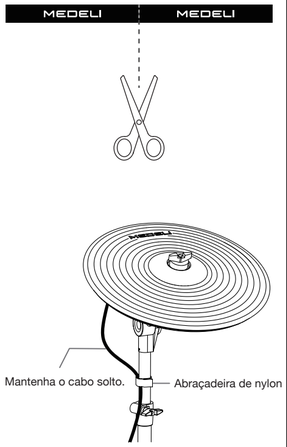

1. Corte a abraçadeira de nylon no comprimento adequado.
2. Certifique-se de que o logotipo esteja voltado para fora. Enrole a abraçadeira de nylon ao redor do cabo e do tubo para fixá-los na posição desejada.

MEDELI

MZ729

Guia de Configuração

Conecte os pads

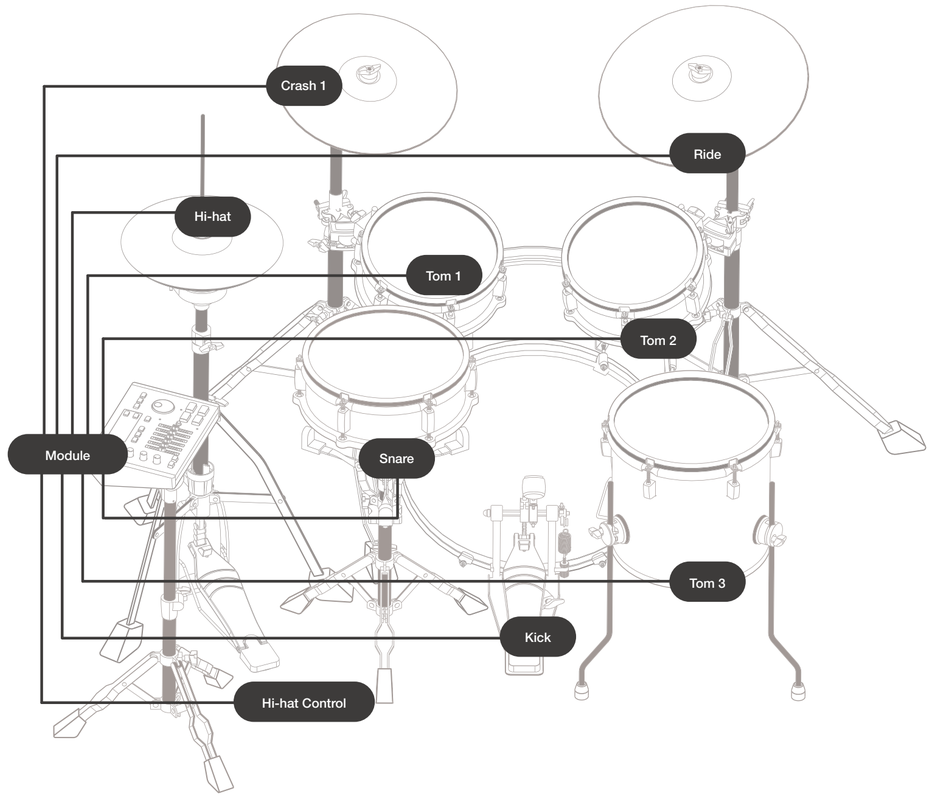

MZ729_SG02EN

AVISO
- A Drum Key pode prender seus dedos. Tenha cuidado ao ajustar as braçadeiras com a Drum Key.
- Atenção às extremidades afiadas, como pontas de tubos e parafusos. Elas podem machucar seus dedos.

1 Monte o hi-hat

1

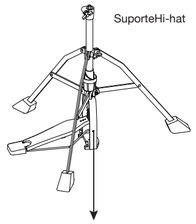

Insira as hastes presas sob o pedal nos orifícios do suporte do hi-hat.

2

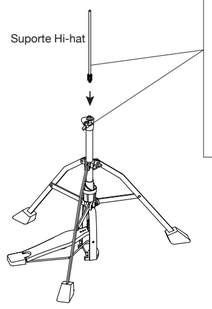

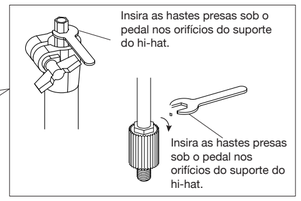

1. Enrosque o suporte do chimbal na porca na parte superior do suporte do chimbal.
2. Use uma chave Allen para segurar a porca e, em seguida, aperte o suporte do chimbal com a outra chave Allen.

⚠ Certifique-se de que o suporte do chimbal esteja firmemente preso com a chave Allen. Qualquer folga pode fazer com que o chimbal vibre ou gire durante o uso.

3

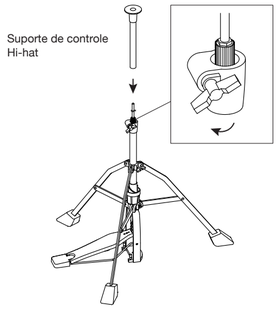

4

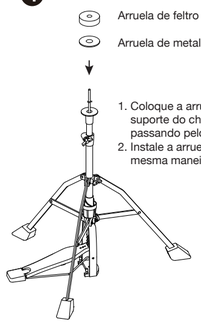

1. Coloque a arruela de metal no suporte do chimbal, com a haste passando pelo orifício da arruela.
2. Instale a arruela de feltro da mesma maneira.

5

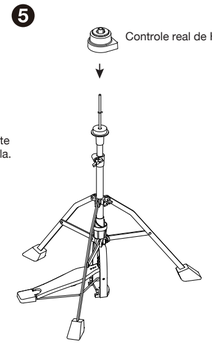

6

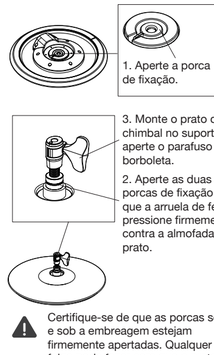

⚠ Certifique-se de que as porcas sobre e sob a embreagem estejam firmemente apertadas. Qualquer folga pode fazer com que o prato de chimbal vibre ou gire durante o uso.

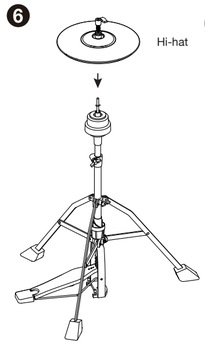

Suporte de Hi-hat

Suporte Hi-hat ∅6.2-∅7.2mm



Ajuste o Hi-hat

1 Ajuste a posição do pedal.

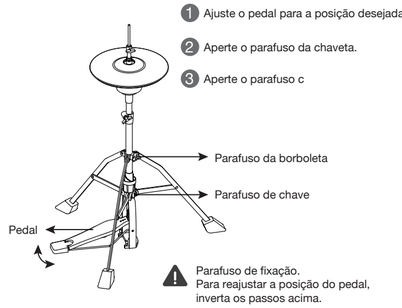

⚠ Parafuso de fixação.
Para reajustar a posição do pedal, inverta os passos acima.

2 Ajuste a altura do c.

Ajuste a folga entre a parte inferior central do prato de chimbal e a superfície superior do controle do chimbal. Defina a altura da folga para 3 mm e, em seguida, aperte a embreagem.

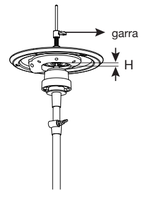

3 Ajuste a posição do c.

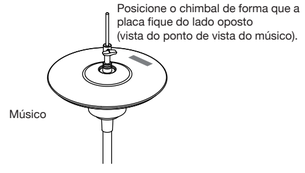

⚠ Para evitar mau funcionamento, certifique-se de que a placa esteja do lado oposto ao artista.

4 Ajuste a tensão da mola do suporte do hi-hat.

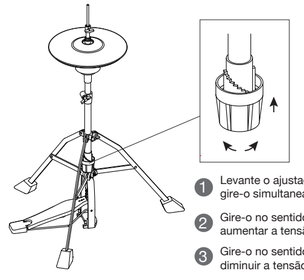

1. Levante o ajustador de plástico e gire-o simultaneamente.
2. Gire-o no sentido horário para aumentar a tensão.
3. Gire-o no sentido anti-horário para diminuir a tensão.

Conecte-se ao módulo

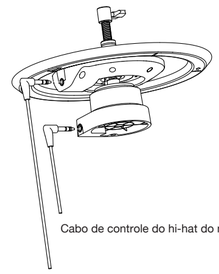

1. Certifique-se de que o prato do hi-hat real esteja montado conforme as instruções.
2. Conecte o cabo do prato do hi-hat do módulo ao prato de chimbal.
3. Conecte o cabo de controle do prato do cdo módulo ao controle do prato do hi-hat.

Cabo de controle do hi-hat do módulo.

Cabo do hi-hat do módulo.

2 Monte o suporte de pratos

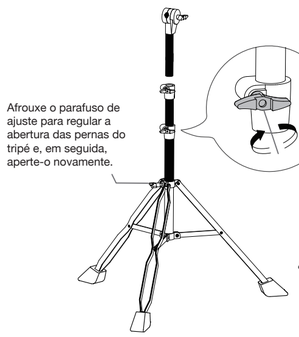

⚠ Ao ajustar a abertura das pernas do tripé, certifique-se de que estejam abertas o suficiente para proporcionar um suporte estável.

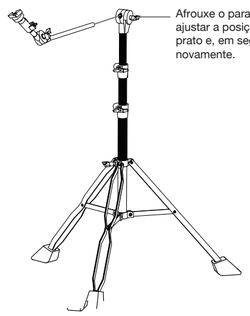

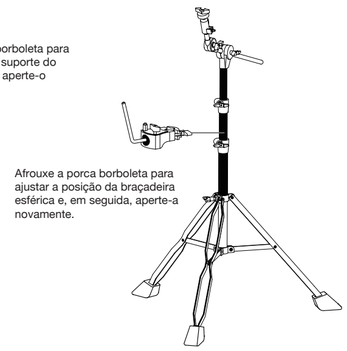

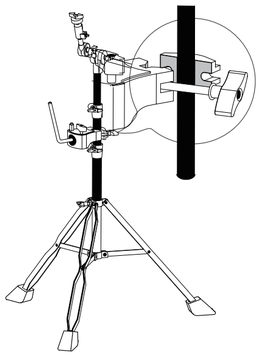

3 Fixe a almofada do prato de bateria

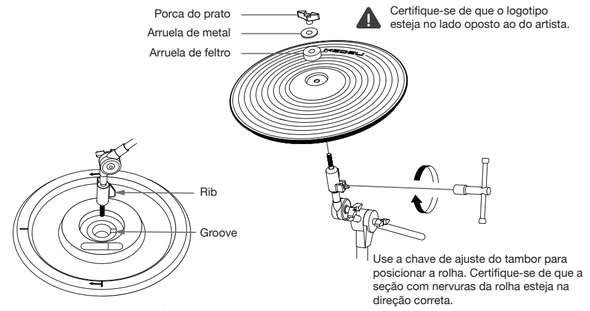

⚠ Posicione o pad do prato de forma que o sulco na parte inferior do pad coincida com a seção de reforço do suporte do prato.

4 Fixe o tambor

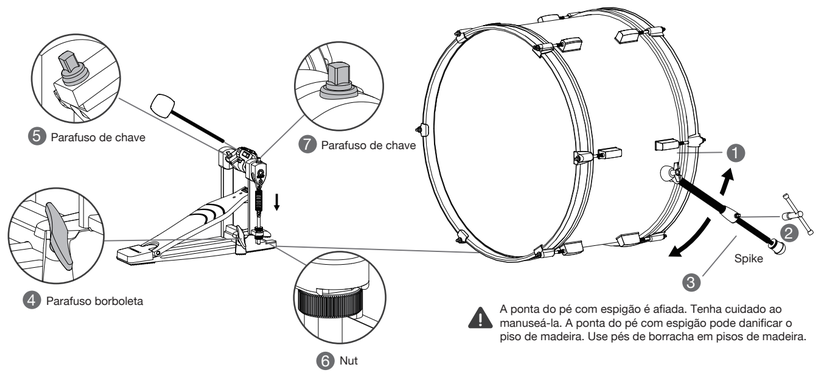

⚠ A ponta do pé com espigão é afiada. Tenha cuidado ao manuseá-la. A ponta do pé com espigão pode danificar o piso de madeira. Use pés de borracha em pisos de madeira.

Fixe a PAD de chute

1. Solte o parafuso de ajuste da perna, ajuste o ângulo da perna e aperte o parafuso novamente.
2. Use a chave de ajuste para ajustar o comprimento das pernas, de modo que as pernas esquerda e direita tenham o mesmo comprimento.
3. Aperte a porca na perna para fixá-la na posição.
4. Solte o parafuso borboleta e fixe o pedal de bumbo à base.
5. Solte o parafuso de ajuste e encaixe o batedor no pedal de bumbo na posição correta.
6. Ajuste a tensão da mola do pedal de bumbo.
   Solte a porca superior, pressione a haste da mola para destravar a porca inferior da ranhura e gire a porca inferior para ajustar a tensão. Após o ajuste, alinhe a porca inferior com a ranhura e aperte a porca superior.
7. Ajuste o ângulo do batedor.
   Solte o parafuso de ajuste, ajuste o ângulo do batedor e aperte o parafuso de ajuste.

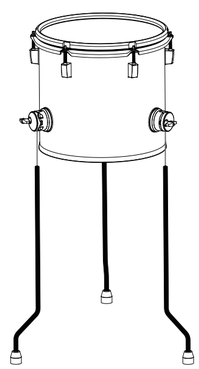

Prenda o Tom de chão

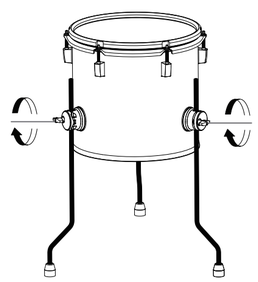

⚠ Prenda os pés às presilhas do surdo.
Certifique-se de que a parte dobrada dos pés esteja voltada para fora.

Anexe o Tom

