Guia de Configuração

AVISO
- A Drum Key pode prender seus dedos. Tenha cuidado ao ajustar as braçadeiras com a Drum Key.
- Atenção às extremidades afiadas, como pontas de tubos e parafusos. Elas podem machucar seus dedos.

Verifique os Itens Inclusos

PAD DE PRATO

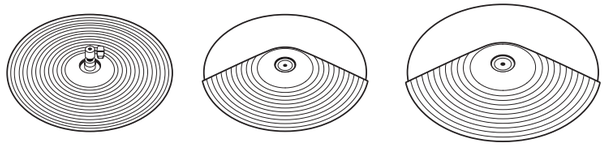

Hi-hat | Crash 1 / Crash 2 (X 2) | Ride

DRUM PAD



Tom 1 / Tom 2 (X 2) | Tom 3 / Tom 4 (X 2) | Caixa

PAD DO BUMBO

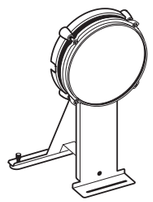

Kick Pad

PEDAL DO BUMBO

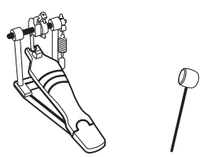

Kick Pedal | Batedor

SUPORTE DE HI-HAT

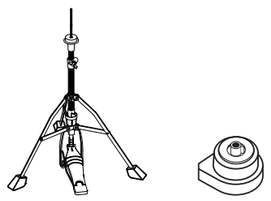

Suporte de chimbal | Controle de Hi-Hat

MÓDULO

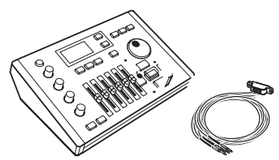

Módulo Drum | Cabo de conexão

SUPORTE DE BATERIA

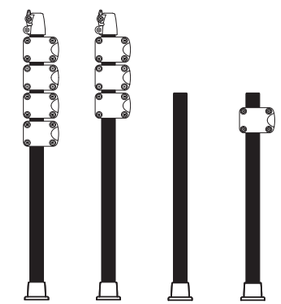

Coluna [A] | Coluna [B] | Coluna [C] | Coluna [D]

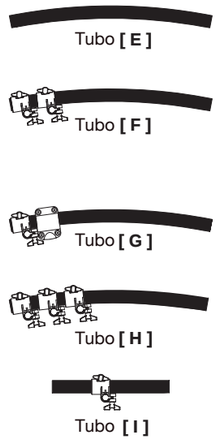

Tubo [E] | Tubo [F] | Tubo [G] | Tubo [H] | Tubo [I]



Suporte Cymbal x 3

ACESSÓRIOS

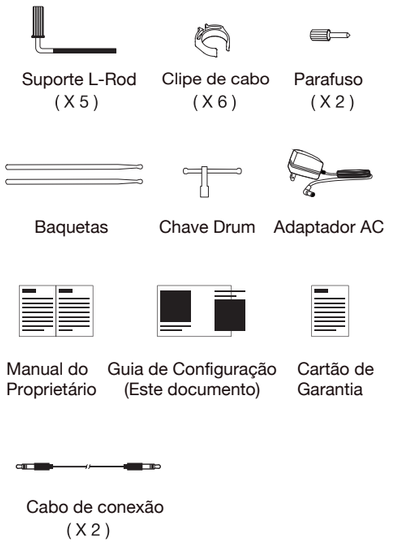

Suporte L-Rod (X 5) | Clipe de cabo (X 6) | Parafuso (X 2)

Baquetas | Chave Drum | Adaptador AC

Manual do Proprietário | Guia de Configuração (Este documento) | Cartão de Garantia

Cabo de conexão (X 2)

Monte o suporte da bateria

❶

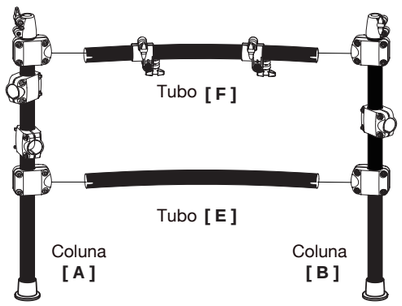

❷

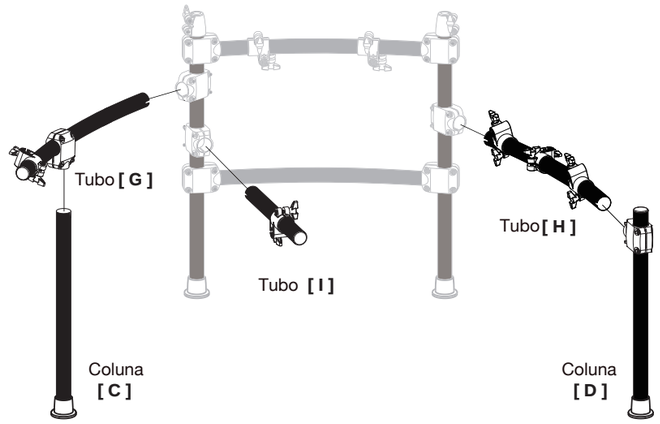

Fixe o pad e os suportes de pratos.

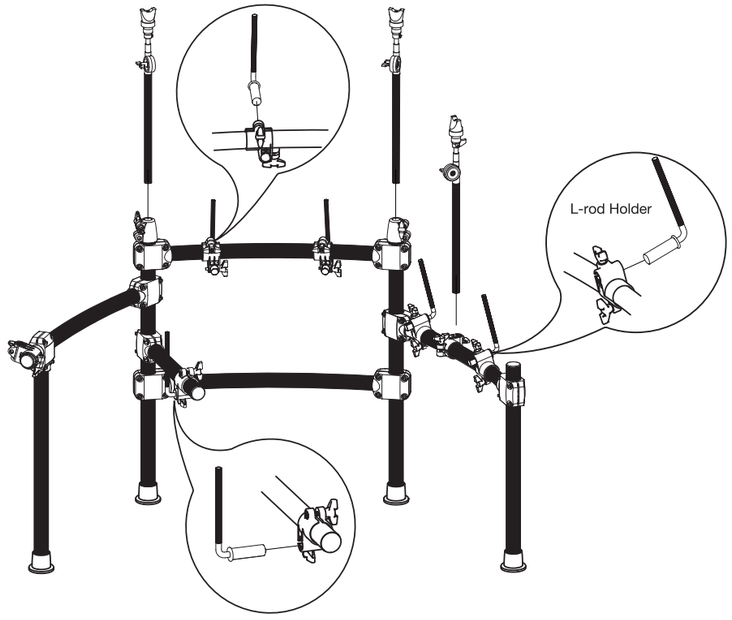

Fixe o Drum Pad

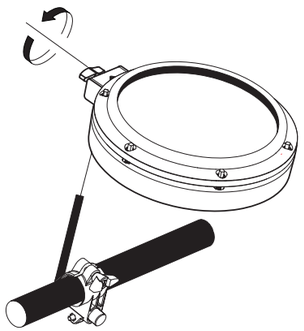

Fixe o Cymbal Pad

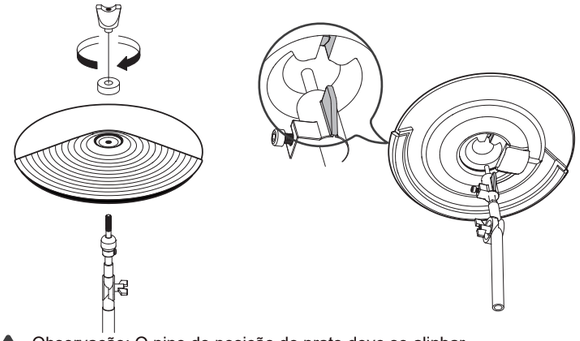

⚠ Observação: O pino de posição do prato deve se alinhar corretamente para encaixar na ranhura de posição.

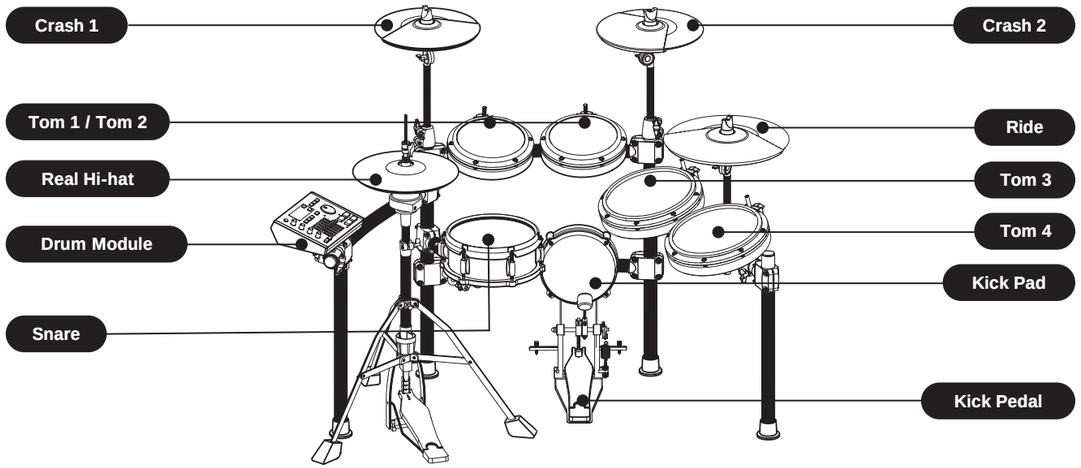

Fixe o Módulo

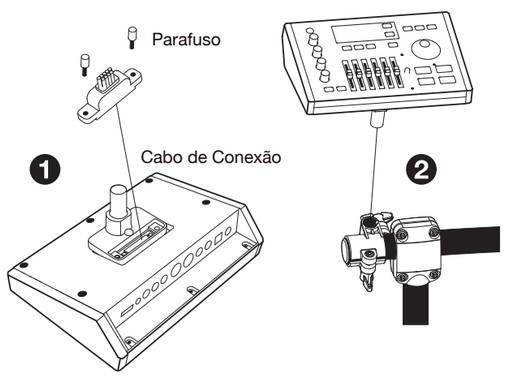

Fixe o Kick Pad

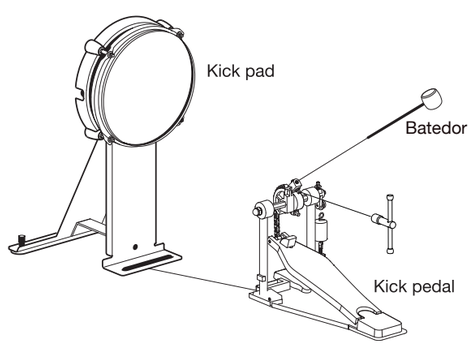

Ajuste a tensão da pele

Ajuste a tensão da pele antes de começar a tocar.
Ao ajustar a tensão da pele, você fará com que o pad responda aos seus golpes, assim como em uma bateria acústica.

1. Siga a ordem indicada na imagem. Gire cada parafuso de tensão ao redor da pele aos poucos.
2. Ajuste a firmeza de cada parafuso para que a tensão da pele fique uniforme.

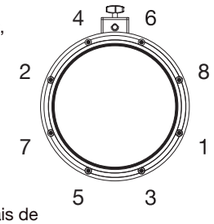

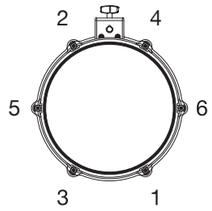

⚠ Observações:

1. Sempre ajuste cada parafuso de tensão aos poucos. Girar os parafusos demais de uma só vez pode causar tensão desigual na pele.
2. A tensão da pele pode mudar após algum tempo de uso. Ajuste-a sempre que necessário.

Conecte o Pad

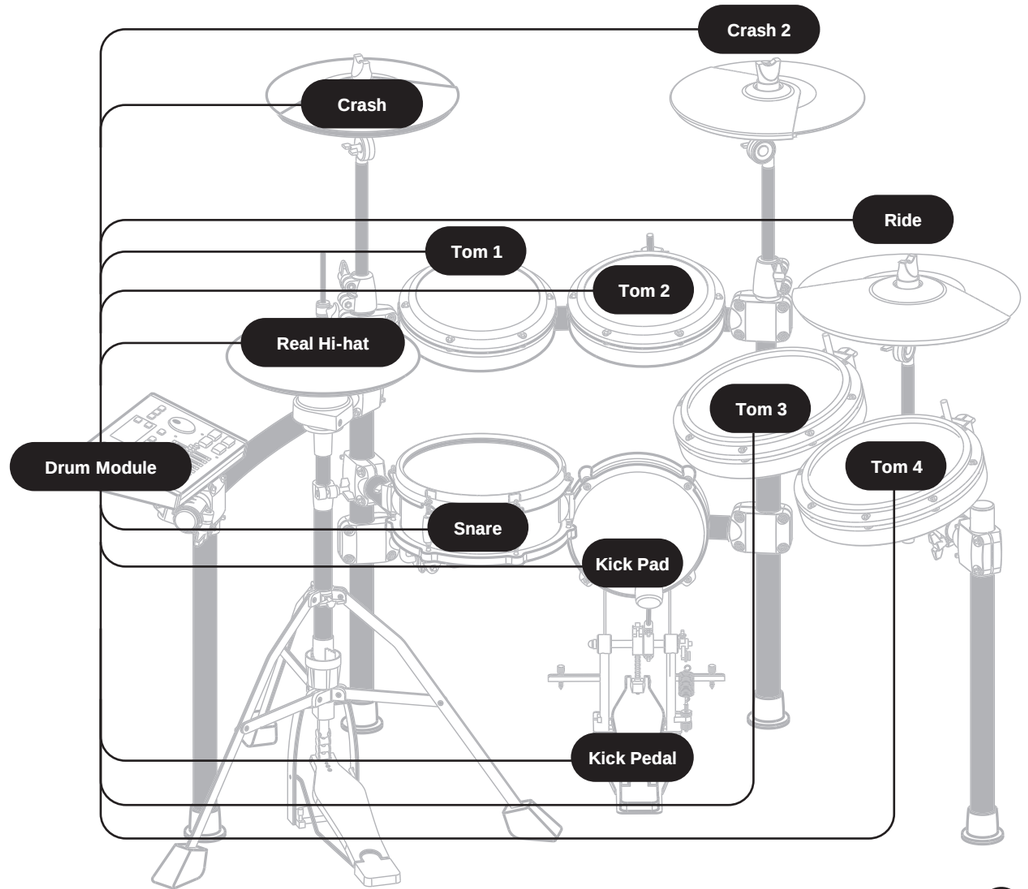

Conecte os pads ao módulo com os cabos identificados.